

Selbstgemacht Tipps zum richtigen Einbau

clever-line Service: Eine ausführliche und bebilderte Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einbau liegt jeder **clever-line** Zarge und jedem **clever-line** Türblatt bei.

A



Benötigtes Werkzeug:

- Kreuz-Schraubendreher
- Hammer
- Keile und Holzplättchen
- Wasserwaage
- Zollstock
- Spreizen (2 Stück)
- 2-Komponenten Montageschaum
- Fugenmaterial (Silikon)
- Scharfes Messer

B



Der Arbeitsplatz: Zweckmäßig ist eine einfache Platte in Arbeitshöhe. Eine Kartonauflage verhindert Beschädigungen während des Zusammenbaus.

F



Anpassen mit Hobelnase. Gegebenenfalls die Zarge wieder herausnehmen und an der Hobelnase nachbearbeiten und perfekt anpassen. Zarge verspreizen.

Sicher verpackt und komplett erhalten Sie die **clever-line** Zarge im handlichen Transportkarton.



C

Der Zusammenbau erfolgt am besten liegend. Die Längs- und Querteile werden verleimt. Die Bandunterteile werden eingeschraubt.




D

Einsetzen in die Wandöffnung. Die zusammengebauten Zargenteile werden in die Wandöffnung gestellt und im Bereich des Querteils mit Keilen fixiert.



E

Einrichten der Zarge, mit Wasserwaage und Keilen. Kontrolle, ob die Zarge im Lot ist und überall an der Wand anliegt.

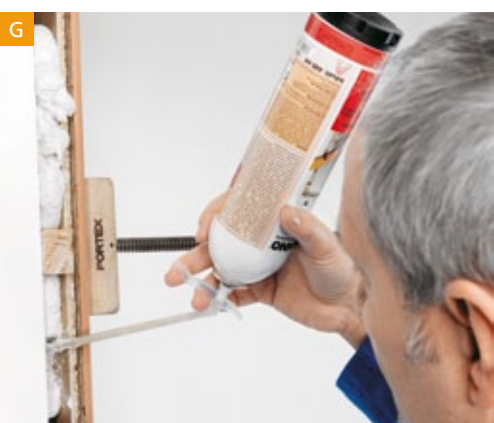

G

Verschäumen der Zarge mit 2-Komponenten-Montageschaum. Nach der Aushärtung wird der überschüssige Schaum bündig weggeschnitten.



H

Einsetzen der Zargenverkleidung. Punktweise mit Leim versehen, wird die fertig montierte Zargenverkleidung in die Nut eingeschoben.



I

Einbau der Tür gemäß der mitgelieferten Anleitung und Montage der Beschläge.